

# [2]故障診断

## 2-1 リモコンによる故障診断


故障箇所の一次診断としてリモコンの異常表示、および製品基板のサービスモニターLED表示により、診断ができます。

### ■ワイヤードリモコンによる異常コードの確認


#### (1) BRC1C1・1C2の場合

1. 運転中に異常停止した場合、リモコンの運転ランプ(赤)が点滅し異常コードが表示されます。
2. 停止操作を行った後でも、「点検/試運転」ボタンを押して点検モードにすると、異常コード履歴が確認できます。

※ 点検モード内で「運転/停止」ボタンを4秒以上押し続けると、異常コード履歴が抹消されます。  
(点滅で終了タイミングをお知らせします)

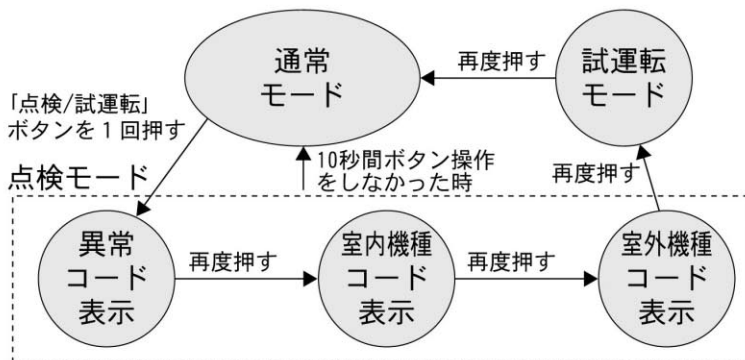

異常発生した室内ユニットNo. 運転ランプ 「運転/停止」ボタン

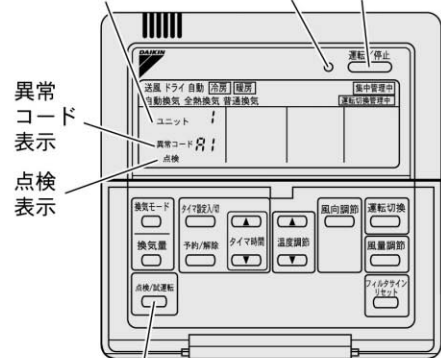


「点検/試運転」ボタン

※ボタン配置は、タイプにより異なります。

#### (2) BRC1E2の場合

1. 運転中に異常停止した場合、リモコンの運転ランプ(赤)が点滅し、画面下部に『異常：メニューボタンを押してください』が表示されます。
2. 「メニュー/確定」ボタンを押すと異常コードが表示されます。

※ また異常コード履歴を確認したい場合にも、「メニュー/確定」ボタンを押して「メインメニューモード」で異常コード履歴の確認ができます。

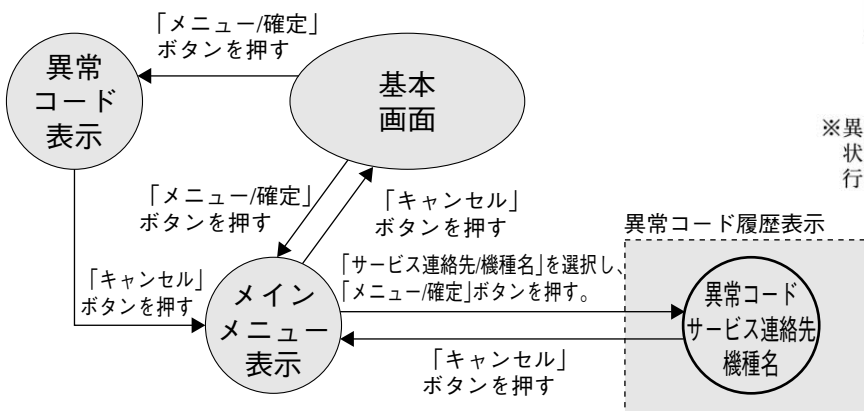

異常発生時の表示 運転ランプ



「運転/停止」ボタン

「メニュー/確定」ボタン 「キャンセル」ボタン

※異常コード履歴の抹消は、左記異常コード表示状態で、「運転/停止」ボタンを4秒以上押し続けます。