


ワイヤードリモコン

BRC1E2

2 リモコンの各ボタンの機能とメニュー項目

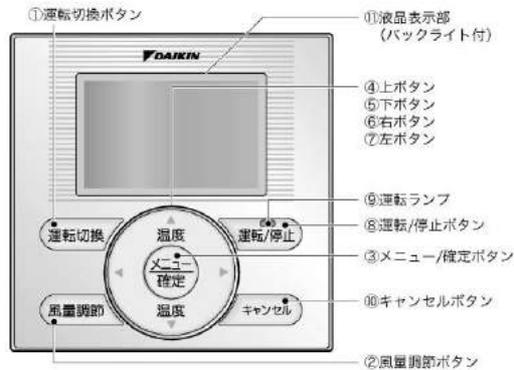

①運転切換ボタン

運転モードを切り換えます。

②風量調節ボタン

風量を切り換えます。

③メニュー/確定ボタン

- メインメニューを表示します。
(メインメニューの詳細内容は取扱説明書をご覧ください。)
- 設定の確定をします。

メインメニュー

風向設定
快速冷暖 ON/OFF
換気
タイマー設定
サービス連絡先 / 機種名
便利機能
設定状況一覧
時計設定
表示説明
故障かな?と思ったら

※接続機種により異なります。

④上ボタン▲

- 設定温度を上げます。
- 反転表示を上方向へ移動させます。
(押しつづけると連続で移動します。)
- 選択項目を変更します。

⑤下ボタン▼

- 設定温度を下げます。
- 反転表示を下方向へ移動させます。
(押しつづけると連続で移動します。)
- 選択項目を変更します。

⑥右ボタン▶

- 反転表示を右方向へ移動させます。
- 表示内容を画面単位で次の画面へ切り替えます。

⑦左ボタン◀

- 反転表示を左方向へ移動させます。
- 表示内容を画面単位で前の画面へ切り替えます。

⑧運転/停止ボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

⑨運転ランプ

運転中、緑色に点灯します。異常時には点滅します。

⑩キャンセルボタン

- 前の画面に戻ります。
- 4秒以上長押しで現地設定メニューを表示します。

現地設定メニュー

試運転 OFF
サービス連絡先登録
現地設定一覧
現地設定
集中アドレス設定
室内エアネットアドレス設定
室外エアネットアドレス設定
異常履歴
室内状態表示
室外状態表示
強制ファンON
主従リモコン切換
フィルターエレメントサイン

※接続機種により異なります。

⑪液晶表示部(バックライト付)


操作ボタンのいずれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。

△ご注意

- ボタン操作は、バックライトが点灯中に行ってください。ただし、運転/停止はバックライト点灯と同時に操作することができます。
- 1つの室内ユニットを2つのリモコンで制御している場合、先にボタン操作したリモコンのバックライトが点灯します。


△ご注意

上下左右ボタン操作は、必ずボタンの▲印部を押してください。



<ボタン操作説明表示について>

<現地設定メニュー画面>

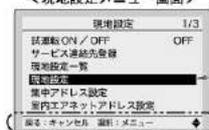

反転表示 (選択した項目)

設定を行う画面では、ボタンの操作説明が表示されます。

ワイヤードリモコン

BRC1E2

3 電源投入

- 室内ユニット・室外ユニットの配線工事が完了しているか確認してください。
- 室内ユニット、室外ユニットの電装品箱のふたが閉まっているか確認してから電源を投入してください。

1. 電源投入後、次の表示が出ます。
“接続確認中 しばらくお待ちください”

上記表示中は、ボタン操作してもバックライトは点灯しません。

1台の室内ユニットを2つのリモコンで制御する場合



上記表示中に従リモコンの設定を必ずおこなってください。
設定するリモコンの運転切換ボタンを4秒以上押し続けます。
主リモコンから従リモコンへ表示が替わると設定が完了です。

2. 基本画面が表示されます。

⚠ ご注意

1台の室内ユニットを2つのリモコンで制御する場合、電源投入時に従リモコンの設定をしていないと接続確認中の画面で“異常コード：U5”が表示されます。従リモコン側の運転切換ボタンを4秒以上押し続けて従リモコンに切り換えてください。“従リモコン”が表示されて、2分以上経過しても基本画面にならない場合は、電源をしゃ断して配線のチェックをしてください。




<主リモコン>

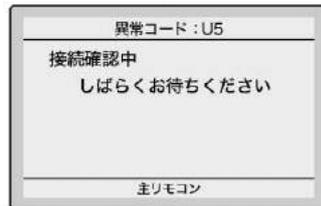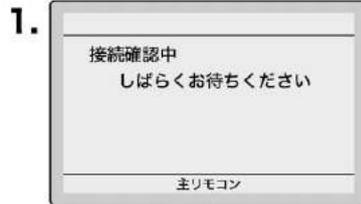


<基本画面>



<従リモコン>

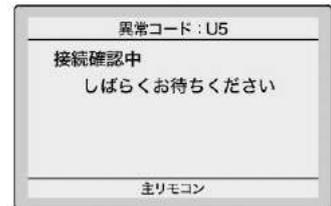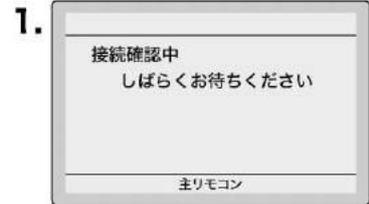

従リモコン側の運転切換ボタンを4秒以上押し続ける

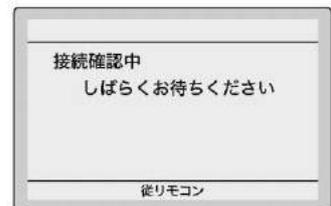

<基本画面>



4 現地設定のしかた

現地設定は、**現地設定一覧**、**現地設定**のメニューより設定できます。

[A. 現地設定一覧からの設定方法]

同一モード番号の設定が複数ある場合および設定後の内容確認する場合に便利です。


1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
2. 現地設定メニューで**現地設定一覧**を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
現地設定一覧画面が表示されます。
3. 反転表示をモードに合わせて、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「モード番号」を選んでください。
4. グループ制御時、室内ユニット単位で設定する場合は(20、21、22、23、25等のモード番号を選んだとき)反転表示をユニットNo. に合わせ、「▲▼(上下)」ボタンで設定したい「室内ユニットNo.」を選んでください。
(グループ一括設定の場合、この操作は不要です。)

室内ユニット単位で個別設定する場合は、現在の設定内容が表示されます。また、設定ポジション番号が“-”の場合はその機能がないことを示します。

5. 反転表示を変更したい設定スイッチ番号の設定ポジション番号に合わせて、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定ポジション番号」を選んでください。
同一モード番号の設定が複数できます。

グループ一括で設定する場合は、設定可能な設定ポジション番号が全て“*”で表示されます。“*”を設定する設定ポジション番号に変更します。また、設定ポジション番号が“-”の場合はその機能がないことを示します。

6. 「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定確定画面が表示されます。
7. **はい**を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定した内容を確定して現地設定一覧画面に戻ります。
8. 設定変更が複数ある場合は3~7を繰り返します。
9. すべての設定変更が終了した後、「キャンセル」ボタンを2回押してください。
10. 初期化のためにバックライトが消灯し、「接続確認中 しばらくお待ちください」が表示されます。初期化終了後、基本画面に戻ります。

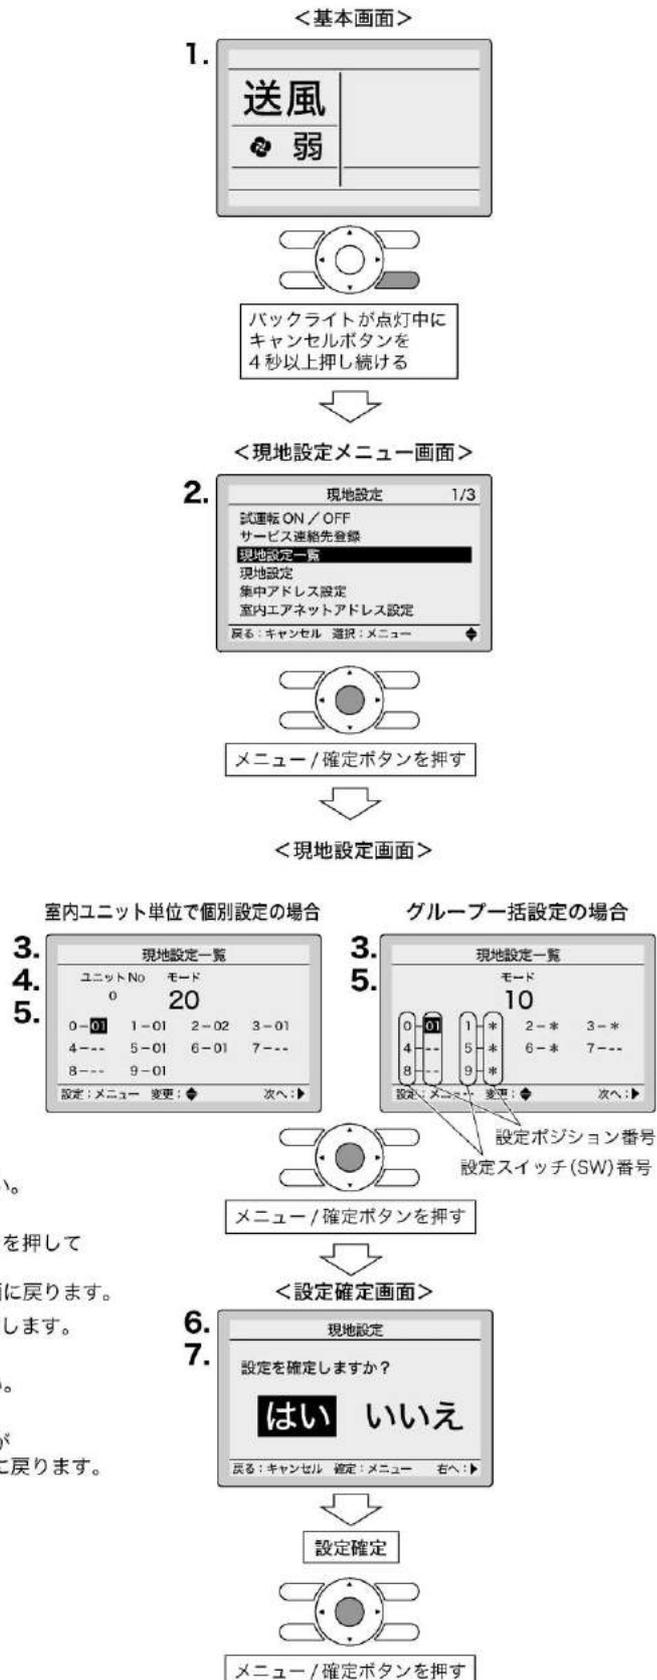

ワイヤードリモコン


BRC1E2

[B. 現地設定]からの設定方法

- 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
- 現地設定メニューで「現地設定」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
現地設定画面が表示されます。
- 反転表示をモードに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「モード番号」を選んでください。
- グループ制御時、室内ユニット単位で設定する場合は(20、21、22、23、25)等のモード番号を選んだとき
反転表示をユニットNo.に合わせ、「▲▼(上下)」ボタンで設定したい「室内ユニットNo.」を選んでください。
(グループ一括設定の場合、この操作は不要です。)
- 反転表示をSWに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定スイッチ番号」を選んでください。
- 反転表示をポジションに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定ポジション番号」を選んでください。
- 「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定確定画面が表示されます。
- はいを選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定した内容を確定して現地設定画面に戻ります。
- 設定変更が複数ある場合は3~8を繰り返します。
- すべての設定変更が終了した後、「キャンセル」ボタンを2回押してください。
- 初期化のためにバックライトが点灯し、「接続確認中しばらくお待ちください」が表示されます。初期化終了後、基本画面に戻ります。

△ご注意

- 室内ユニットに別売品を取り付けた場合に、室内ユニットの設定を変更する場合があります。別売品の説明書をご覧ください。
- 室外ユニットの現地設定詳細は、室外ユニットに付属の掘付説明書をご覧ください。

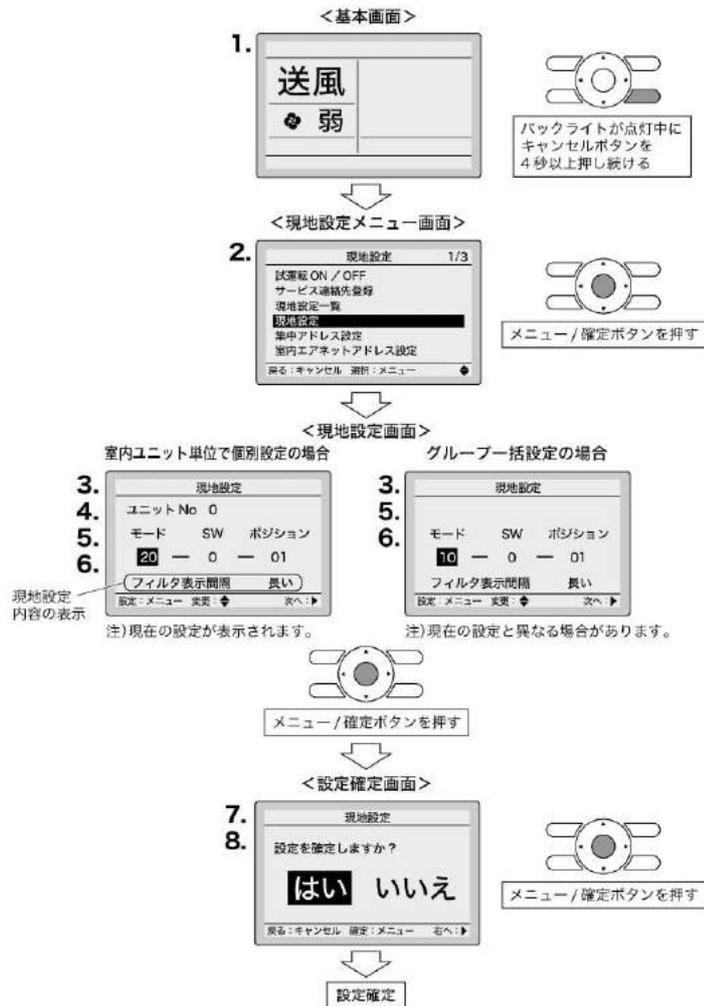

| 適用区分 ビルマルスカイエア | モード番号 注) 1 | 設定 スイッチ 番号 | 設定内容 | 設定ポジション番号 注) 2 | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|---|----------------|--------------|---------|------------|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ○ | ○ | 0 | フィルター汚れ 多/少 (フィルターサイン表示間隔時間の設定) 表示間隔時間を半分にする時に設定) | 超ロングライフ形 少 | 約10000時間 | 約5000時間 | — | — |
| ○ | ○ | 10(20) | ロングライフ形 標準形 | 多 | 約2500時間 | 約1250時間 | — | — |
| ○ | ○ | 1 | ロングライフフィルター種類 (フィルターサイン表示間隔の設定) (超ロングライフフィルター取付時に設定) | 標準形 | 約200時間 | 約100時間 | — | — |
| ○ | ○ | 2 | リモコンサーモ | 使用する | 使用する | — | — | |
| ○ | ○ | 3 | フィルターサイン表示間隔時間積算 (フィルターサインを表示させない時に設定) | する | しない | — | — | |
| — | ○ | 11(21) | スカイエア同時発停マルチ室内機接続台数設定 (同時運転マルチシステムの時に設定) | ペア | ツイン | トリプル | ダブル ツイン | |
| ○ | — | 12(22) | 1 外部発停入力 (外部より発停操作させる時に設定) | 強制停止 | 発停操作 | — | — | |
| ○ | ○ | 2 | サーモ切換え (リモートセンサー使用時に設定) | 1℃ | 0.5℃ | — | — | |
| ○ | ○ | 0 | 高天井対応 (天井高さ約2.7m以上の所に掘付時に設定) | 標準 | 高天井1 | 高天井2 | — | |
| ○ | ○ | 1 | 吹き出し方向選択 (開鎖材キット取付時に設定) | 4方吹 | 3方吹 | 2方吹 | — | |
| ○ | ○ | 3 | 風向調節 (吹出口化粧板取付時に設定) | 有 | 無 | — | — | |
| ○ | ○ | 4 | 風向調節範囲設定 | 上目 | 標準 | 下目 | — | |
| — | ○ | 6 | 機外静圧設定 (接続するダクト抵抗により設定) (FHKPの場合は、高天井対応設定となります) | 標準 (標準) | 高静圧 (高天井) | 低静圧 | — | |
| ○ | ○ | 15(25) | 3 加湿器 — ドレンポンプ連動 | しない | する | — | — | |

- 注) 1. 設定はグループ一括で行われますが、室内ユニット単位の個別設定や設定後の確認を行いたい場合は () 内のモード番号を設定してください。
2. 工場出荷時の設定ポジション番号は「01」に設定されています。但し、以下の場合のみ「02」に設定されています。
- ・風向調節範囲設定
 - ・リモコンサーモ (スカイエアのみ)
 - ・フィルターサイン表示 (スカイエアの天埋ダクト機のみ)
3. 室内ユニットにその機能が無いものは、表示しません。

室内ユニットに付属の据付説明書もあわせてご覧ください。

5 試運転のしかた(スカイエアの場合)

※ビル用マルチの場合は、室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

室内ユニット・室外ユニットに付属の据付説明書も合せてご覧ください。

- 室内ユニット・室外ユニットの配線工事が完了しているか確認してください。
- 室内ユニット・室外ユニットの電気品箱ふたが開まっているか確認してください。
- 冷媒配管、ドレン配管および電気配線工事を終了後、室内ユニットの内部および化粧パネルを清掃してください。
- 下記要領で試運転をおこなってください。

1. 圧縮機保護のため必ず運転開始する6時間以上前に前板を閉めた状態で電源を投入してください。

2. 閉鎖弁が液・ガスともに開いていることを確認してください。
<運転前には外板と配管カバーを必ず開けてください。(感電のおそれがあります。)>
※真空ポンプによるエアパージ後、閉鎖弁を開いても冷媒圧があがらないことがあります。これは室外ユニットの冷媒系統内が電子膨張弁などで封鎖されているためです。運転しても問題ありません。

3. リモコンで運転モードを冷房に設定してください。

4. 「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。現地設定メニューが表示されます。

5. 現地設定メニューから「**試運転 ON/OFF**」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。基本画面に戻り、「試運転」表示されます。

6. 約10秒以内に「運転/停止」ボタンを押してください。試運転を開始します。
3分間運転状態を確認してください。
※注) 上記5、6の操作手順を逆に行った場合も、試運転を開始できます。

7. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。メインメニューが表示されます。

8. 風向設定機能がある機種の場合は、メインメニューの「**風向設定**」を選択し、風向が設定どおり動作することを確認してください。風向設定の操作は取扱説明書をご覧ください。

9. 風向の動作確認後、「メニュー/確定」ボタンを押してください。基本画面に戻ります。

10. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒押し続けてください。現地設定メニューが表示されます。

11. 現地設定メニューから「**試運転 ON/OFF**」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。基本画面に戻り、通常運転になります。

12. 取扱説明書に従って機能の確認をしてください。

13. 化粧パネルを取付けていない場合、試運転終了後に電源をシャ断してください。

- 試運転終了後に内装工事が完了していない場合は、室内ユニット保護のため内装工事を完了まで運転しないよう、お客様に説明してください。

(運転すると内装工事時の塗料、接着剤などから発生する物質により室内ユニットが汚染され、水飛び・水もれを起こすおそれがあります。)


バックライトについての注意

- 操作ボタンのいずれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。
- ボタン操作は、バックライトが点灯中に行ってください。ただし、運転/停止はバックライト点灯と同時に操作することができます。

<基本画面>



<現地設定メニュー画面>

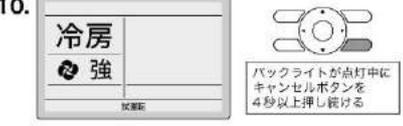

<基本画面>

ワイヤードリモコン

BRC1E2

△ご注意

- 異常で運転できない場合は、下記の「故障診断のしかた」を参照してください。
- 試運転終了後、下記の変種でメインメニューのサービス連絡先/機種名の画面で異常コード履歴が表示されていないことを確認してください。

1. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メインメニュー画面が表示されます。
2. メインメニューの「サービス連絡先/機種名」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
3. サービス連絡先/機種名の画面が表示されます。
異常コード履歴が画面上に表示されていないことを確認してください。
※異常コード履歴表示がなければ正常です。
4. 異常コード履歴が表示されている場合は、室内ユニットの据付説明書の(異常コード一覧)を参照して故障診断を行ってください。
故障診断終了後、サービス連絡先/機種名の画面上で「運転/停止」ボタンを4秒以上押し続けて異常コード履歴を消してください。

故障診断のしかた

- リモコンの表示状態が下表のいずれかの場合は、下表内容に関して点検してください。
- 異常時は、右記のように液晶表示部に「コード」が表示されます。
室内ユニットの据付説明書の(異常コード一覧)を参照して故障診断を行ってください。
また、グループ制御時に異常を検知したユニットNo.を確認する場合は、「6 異常履歴の確認要領」を参照し、ユニットNo.を確認してください。

| リモコン表示 | 内容 |
|------------------------------|---|
| 表示なし | <ul style="list-style-type: none"> ● 停電、電源電圧異常又は欠相 ● 誤配線(室内-室外ユニット間) ● 室内プリント基板ASSY不良 ● リモコン配線の断線 ● リモコン不良 ● ヒューズ切れ(室外ユニット) |
| 「運転確認中しばらくお待ちください」 表示点灯 ※ | <ul style="list-style-type: none"> ● 室内プリント基板ASSY不良 ● 誤配線(室内-室外ユニット間) |

※電源投入後最大90秒間は、「検察確認中しばらくお待ちください」表示となりますが故障ではありません。
(90秒以降以降に判定してください)

1. <基本画面>
冷房 急 設定温度 26°C
メニュー/確定ボタンを押す

2. <メインメニュー画面>
メインメニュー 1/2
異常設定
快速冷凍 ON/OFF
換気
タイマー設定
サービス連絡先/機種名
戻る: キャンセル 選択: メニュー
メニュー/確定ボタンを押す

3. <サービス連絡先/機種名画面>
異常コード: E5
ダイキンコンダクトセンター
0120-88-1081
室内ユニット機種名 FHP140A
室外ユニット機種名 RZYP140A
戻る: キャンセル
運転/停止ボタンを4秒以上押し続ける

4. <冷房画面>
冷房 強
異常コード: US

6 異常履歴の確認要領

1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
2. 現地設定メニューの「異常履歴」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
異常履歴メニュー画面が表示されます。
3. 異常履歴メニューの「リモコン履歴」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
異常履歴表示画面で異常コードとユニットNo.の確認ができます。
4. 異常履歴は最新のものから順に10個まで表示されます。
5. 異常履歴表示画面から「キャンセル」ボタンを3回押し続けてください。
基本画面に戻ります。

1. <基本画面>

2. <現地設定メニュー画面>
現地設定 2/3
室外エアネットアドレス設定
異常履歴
室内状態表示
室外状態表示
強制ファンON
全速リモコン切替
戻る: キャンセル 選択: メニュー
メニュー/確定ボタンを押す

3. <異常履歴画面>
リモコン履歴
室内履歴
戻る: キャンセル 選択: メニュー
メニュー/確定ボタンを押す

4. <異常履歴表示画面>
異常履歴表示 1/3

| ユニット | 異常 | 日時 | 時刻 |
|------|----|---------|---------|
| 01 | US | -:--:-- | -:--:-- |
| 02 | 1 | -:--:-- | -:--:-- |
| 03 | - | -:--:-- | -:--:-- |
| 04 | - | -:--:-- | -:--:-- |

5. 最新の履歴 →
ユニットNo. →

ワイヤードリモコン

BRC1E2

据付・施工

7 サービス連絡先の登録方法

- サービス連絡先の登録
 - 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。
 - 現地設定メニューの「サービス連絡先登録」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
サービス連絡先登録メニュー画面が表示されます。
 - ダイキンコンタクトセンターのみ表示、
連絡先名入力/変更、
安心保証リース(スカイエア)、
安心保証リース(ビル用マルチ)より選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
安心保証リース(スカイエア)または安心保証リース(ビル用マルチ)を選択した場合は、8に進みます。
ダイキンコンタクトセンターのみ表示を選択した場合は、9に進みます。
 - 連絡先名入力/変更を選択した場合は、連絡先名称(26文字以内)を入力してください。
入力する文字を▲▼◀▶(上下左右)ボタンで選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
※注意
① ` (濁点) および ` (半濁点) は1文字に、
(株) および (有) については2文字にカウントされます。
② **文字削除** はカーソルのすぐ前の1文字を削除します。
 - 連絡先名称をすべて入力して**入力完了**を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
 - 電話番号を入力してください。
▲▼(上下)ボタンで数字が変わります。
左づめで入力し、余った桁は“-”のままにします。
 - 電話番号入力後、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
 - ダイキンコンタクトセンターの連絡先表示について**する**または**しない**を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定確定画面が表示されます。
 - はい**を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定した内容を確定して、現地設定メニュー画面に戻ります。
 - 「キャンセル」ボタンを1回押してください。
基本画面に戻ります。

登録内容の確認

- 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メインメニューが表示されます。
メインメニューの「サービス連絡先/機種名」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押して確認してください。
- 「キャンセル」ボタンを2回押してください。
基本画面に戻ります。

<基本画面>

メニュー/確定ボタンを押す

<メインメニュー画面>

メニュー/確定ボタンを押す

<サービス連絡先/機種名画面>

※ 連絡先名称を入力しない場合は「連絡先」と表示されます。
登録された内容が表示されます

- <基本画面>
- <現地設定メニュー画面>
- サービス連絡先登録
- ABC
- ABC
- サービス連絡先登録
- サービス連絡先登録
- ダイキンコンタクトセンターを表示します?
- サービス連絡先登録
- <現地設定メニュー画面>

ワイヤードリモコン

BRC1E2

8 時計設定

1. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押してください。
メインメニューが表示されます。
メインメニューの**時計設定**を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。
2. 時計設定画面で、「年」「月」「日」「時刻」を「◀▶(左右)」ボタンで選択し、「▲▼(上下)」ボタンで設定してください。押し続けると連続で変わります。
※曜日は自動設定されます。
3. 「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定確定画面が表示されます。
4. **はい**を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。
設定した内容を確定して、基本画面に戻ります。

※電源の停止状態が、48時間を超える場合、再設定が必要です。

