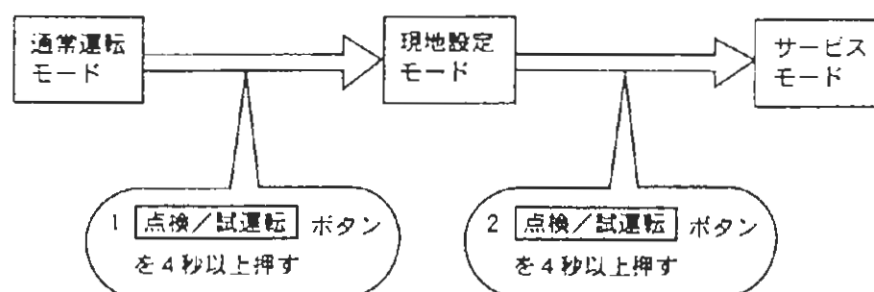



リモコンのサービスモード

[サービスモードへの入り方]



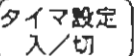
[サービスモードの操作方法]

1. モード番号を選択する。

 ボタンで希望のモード番号に設定します。

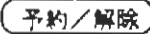
(ワイヤレスは「43」強制ファンONしか設定できません)

2. ユニットNo.を選択する。(グループ制御時のみ)

 ボタンで設定する室内ユニットNo.を選択します。


(ワイヤレスは   ボタンで選択します)

3. 各モード毎に必要な設定を行う。

モード44、45の場合は設定作業の前に  ボタンを押して設定を変更ができる状態にします。(液晶表示の“コード”が点滅します。)

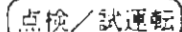
詳細については次ページを参照下さい。



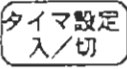
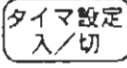

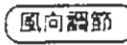
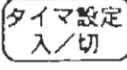
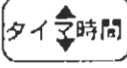
4. 設定内容を確定する。(モード44,45)

 ボタンを押して確定します。

(確定すると液晶表示の“コード”が点滅から点灯に変わります。)

5. 通常運転モードに戻る。

 ボタンを1回押します。

モード番号	機能	内容および設定内容	リモコンの表示例
40	異常履歴表示	異常履歴を表示する	ユニット 1 異常コード 40 2-U4 異常コード 履歴NO: 1~9 1: 最新
		 ボタンで履歴Noを 変化させる	
41	センサーデータ表示 および アドレスデータ表示	各種データを表示する	センサーデータの表示例 ユニットNo センサの種類 11 27 41 温度℃ アドレスの表示例 ユニットNo アドレスの種類 18 41 アドレス
		 ボタンで表示させるデータ を選択する センサーデータ 0: リモコンサーモ 1: 吸入 2: 液管 3: ガス管 アドレスデータ 4: 室内アドレス 5: 室外アドレス 6: BSユニットアドレス 7: ゾーン制御アドレス 8: 冷暖一括アドレス 9: デマンド低騒音アドレス	
43	強制ファンON	強制的にファンをONする	ユニット 1 43
		 ボタンでユニットNoを選択 するとユニット単位でファン を強制的にON(強)します	
44	個別設定	ユニット単位で風向風量設定をする	ユニット 1 コード 44 1 3 風量 1: 弱 3: 強 風向 P0~P4
		 ボタンでユニットを選択 します  ボタンで風量を、  ボタンで風向を設定します。	
45	ユニットNO振替	ユニットNoを振り替える	現ユニットNo ユニット 1 コード 45 02 振り替え後の ユニットNo
		 ボタンでユニットを選択す る。  ボタンで振り替え後のユニ ットNoを選択する	