

TOSHIBA


東芝ワイヤードリモコン〈取扱説明書用〉 操作説明書

形名

RBC-AMT32

お知らせ

- ・本書は製品には付属していません。実際の操作については、空調機の取扱説明書を参照下さい。
- ・リモコン操作以外の据付説明については、エアコン本体に付属している据付説明書をご覧ください。

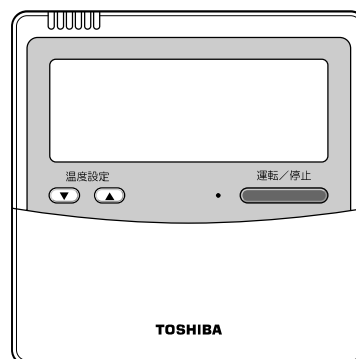

もくじ

安全上のご注意	1
リモコンのなまえとはたらき	2

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定される内容”を示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

据え付け上の警告

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、火災・感電・けが・水漏れなどの原因になります。



据え付けを依頼する

別売品は必ず弊社指定の製品を使用する

別売品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。指定以外の製品を使用すると、火災・感電・水漏れなどの原因になります。また、取り付けは専門の業者に依頼してください。



指定製品を使用する

使用上の警告

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して手元電源スイッチを切り、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへ連絡する

異常のまま運転を続けると火災・感電・故障などの原因になります。



手元電源スイッチを切る

注意

使用上の注意

ぬれた手でスイッチを操作しない
感電の原因になります。



禁止

掃除をするときは、必ず運転を停止して手元電源スイッチを切る

内部でファンが高速回転していますのでけがの原因になります。




手元電源スイッチを切る

リモコンのなまえとはたらき

操作部

- このリモコン1台で、室内ユニットを最大8台まで運転することができます。
- 一般運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

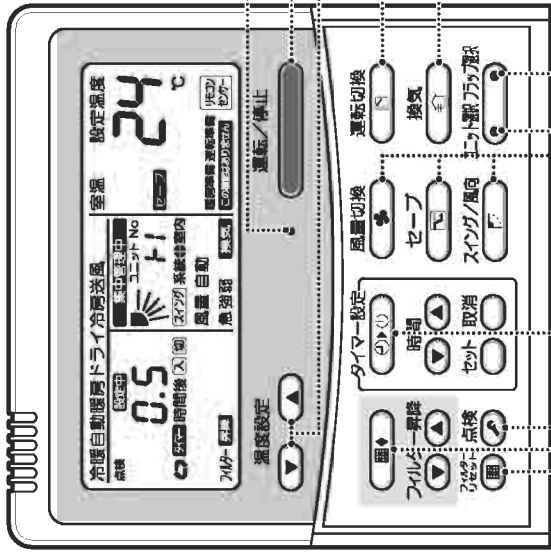

フィルターリセットボタン
「フィルター」表示をリセット（消灯）します。

フィルター昇降ボタン
別売のオートグリルバネル・オートグリルキックを取り付けたときに使用します。

点検ボタン
サービス時に使用します。
※通常は使用しないのでご注意ください。

タイマー設定ボタン
タイマー設定時に使用します。

リモコンセンサー
通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコン周辺の温度を感知させることもできます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

●グループ制御時は設定しないのでご注意ください。

表示部

- 表示例は説明のためすべて表示してあります。実際は選択した内容の表示となります。
- 電源プレーカーを最初に入れたとき、リモコンの表示部に「電源」が点滅します。この表示中は初期設定中ですので「電源」が消えた後リモコンの操作を行ってください。

運転切換表示
お好みの運転モードを表示します。

設定中表示
タイマー設定中に表示します。

タイマー時間表示
タイマーの時間を表示します。
(異常時には点検コードを表示します)

点検表示
保護装置動作時および異常時に表示します。

ユニットNo表示
ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内・外ユニットのユニットNoを表示します。

設定温度表示
選択した設定温度を表示します。

フラップ位置表示
フラップの位置を表示します。

リモコンセンサー表示
リモコンセンサー使用時に表示します。

運転準備表示
機種によって表示する場合があります。

機能なし表示
ボタンを押しても機能がいないときに表示します。

暖房準備表示
暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。
表示中は室内送風機が停止になります。

セーブ運転表示
室外機的能力をセーブする一時的な1カット運転中に表示します。一部機種にはこの表示はありません。

換気運転表示
市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

フラップロック表示
フラップロックがフラップがグループ内(1対1含む)に存在する場合にはこの表示はありせん。

風量切換表示
選択した風量モードを表示します。風量 自動・風量 急・風量 強・風量 弱のいずれかを表示します。

集中管理中表示
集中管理リモコンなどと組み合わせでご利用の場合に表示します。
集中管理リモコン停止を設定している場合、運転/停止・運転切換・温度設定のボタンを操作したとき「集中管理」が点滅し、変更を受け付けません。(集中管理モードにより、リモコンで設定出来る内容が異なります。詳しくは集中管理リモコンの取扱説明書をご覧ください)

乾燥運転
乾燥運転(セルフリーン運転)中に表示します。
一部機種にはこの表示はありません。

ユニットNo表示
ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内・外ユニットのユニットNoを表示します。

設定温度表示
選択した設定温度を表示します。

フラップ位置表示
フラップの位置を表示します。

リモコンセンサー表示
リモコンセンサー使用時に表示します。

運転準備表示
機種によって表示する場合があります。

機能なし表示
ボタンを押しても機能がいないときに表示します。

暖房準備表示
暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。
表示中は室内送風機が停止になります。

セーブ運転表示
室外機的能力をセーブする一時的な1カット運転中に表示します。一部機種にはこの表示はありません。

換気運転表示
市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

フラップロック表示
フラップロックがフラップがグループ内(1対1含む)に存在する場合にはこの表示はありせん。

風量切換表示
選択した風量モードを表示します。風量 自動・風量 急・風量 強・風量 弱のいずれかを表示します。

フィルター表示
この表示が点灯したらエアフィルターの掃除をしてください。

昇降グリル表示
別売のオートグリルバネル・オートグリルキックボタンを押すと表示します。

タイマー設定表示
タイマー設定ボタンを押すと、
①切タイマー→②繰り返し切タイマー→③入タイマー→表示なしの順に切り換わります。

フラップNo表示
試運転中に表示します。

スイング表示
フラップの上下動作中に表示します。

フィルター表示
この表示が点灯したらエアフィルターの掃除をしてください。

昇降グリル表示
別売のオートグリルバネル・オートグリルキックボタンを押すと表示します。

タイマー設定表示
タイマー設定ボタンを押すと、
①切タイマー→②繰り返し切タイマー→③入タイマー→表示なしの順に切り換わります。

フラップNo表示
試運転中に表示します。

スイング表示
フラップの上下動作中に表示します。

運転ランプ
運転中に点灯します。
異常時、保護装置動作時は点滅します。

運転/停止ボタン
ボタンを押すとまもなく運転、もう一度押すとまもなく停止します。

温度設定ボタン
室温調節をします。
④(▲)を押してお好みの設定温度に合わせます。
おやすみ温度
冷房 (26~28°C)
暖房 (22~24°C)

運転切換ボタン
お好みの運転モードを表示選択します。

換気ボタン
市販の換気扇等を接続したときに使用します。
換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。
※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に「換気」が表示されることがあります。換気扇が接続されていません。

ユニット選択ボタン
1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転している場合、風向調節時や昇降グリルの操作時にユニットを選択します。

フラップ選択ボタン
フラップロックや風向調節を個別に設定する場合、フラップを選択します。
一部機種にはこの機能はありません。

風量切換ボタン
お好みの風量モードを表示選択します。

セーブボタン
セーブ運転時に使用します。一部機種にはこの機能はありません。

スイング/風向ボタン
自動スイングやフラップの角度を設定します。一部機種にはこの機能はありません。