



東芝パッケージエアコン用リモコンスイッチ 取扱説明書 RBC-AT1



- このたびは東芝パッケージエアコン用リモコンスイッチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

安全上のご注意





- ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

| | |
|---|--|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。 |




図記号の例 *物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

| | |
|--|---|
|  | ①は強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は①の近くに文章で示します。 |
|  | ②は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は②の近くに文章で示します。 |


警告

| | | |
|-------------------|--|---|
| 取り付け上の警告 | 取り付けは、お買いあげの販売店または専門業者に依頼すること ご自分で取り付け工事をされ不備があると、感電、火災などの原因になります。 |  |
| 使用上の警告 | 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して手元電源スイッチを切り、 お買いあげの販売店または東芝お客様ご相談センターへ連絡すること 異常のまま運転を続けると、感電、火災などの原因になります。 |  |
| 移設・修理などの警告 | リモコンスイッチを移動再設置する場合は、お買上の販売店または東芝お客様ご相談センターへ依頼すること 取り付けに不備があると、感電、火災などの原因になります。 |  |
| | 改造は絶対にしないこと 修理は、お買上の販売店または東芝お客様 ご相談センターへ連絡すること 修理に不備があると、感電、火災などの原因になります。 |  |

注意

| | | |
|---------------|---|---|
| 使用上の注意 | 可燃性スプレーなどをリモコンに直接吹きかけないこと 発火の原因になります。 |  |
| | 濡れた手でスイッチを操作したり、リモコンに水をかけたりしないこと 感電の原因になります。 |  |
| | スイッチを先のとがったもので押さないこと 故障や感電の原因になります。 |  |

リモコンスイッチのなまえとはたらき

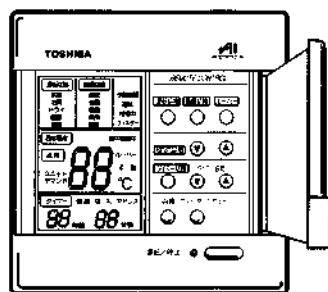

表示部

表示例は説明のため全て表示してあります。
実際は選択した内容の表示となります。

風量切換表示

選択した風量モードを表示します。

| 室内ユニット | 風量表示 |
|----------|------|
| ダクトタイプ | 固定 |
| ダクトタイプ以外 | 自動 |
| | 強風 |
| | 弱風 |
| | 微風 |

ドライ運転の場合は「自動」しか表示しません。

運転切換表示

選択した運転モードを表示します。

設定温度表示

選択した設定温度を表示します。


点検表示

点検モード中に表示します。

ユニット表示

設定温度表示部に不具合の生じているユニット番号を表示します。

表示部

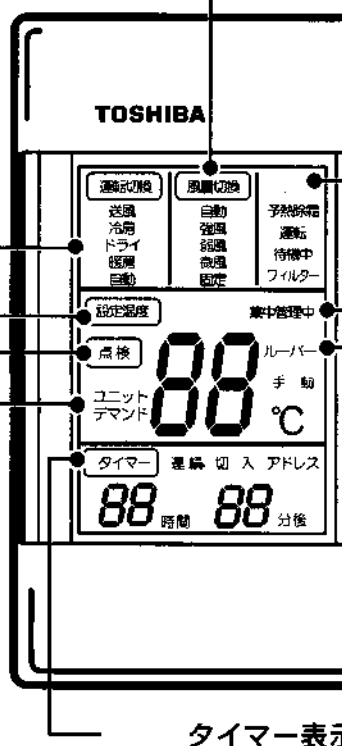

予熱・除霜表示

暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。

運転表示

運転中に表示します。

待機中表示

マルチタイプとしてお使いの場合、運転できないときに表示します。

フィルター表示

この表示が点灯したらエアコンフィルターの掃除をしてください。

集中管理中表示

集中管理リモコンなどと組み合わせてご使用の場合に表示します。

ルーバー表示

吹出ルーバーが自動運転しているとき表示します。

ルーバー・手動表示

オートルーバーのない機種でルーバーボタンを押したとき表示します。

タイマー表示

タイマー運転の場合は「切」「入」のモードを表示します。タイマー運転から連続運転にした場合は連続をしばらく表示して消えます。

「集中管理中」表示について


集中管理リモコン (RBC-SXCIP) などと組み合わせてご使用の場合、集中管理リモコン側の設定により、標準リモコン (RBC-AT1) で操作できる内容と「集中管理中」の表示方法がかわります。

| 集中管理リモコンの設定 | 標準リモコンの「集中管理中」表示 | 標準リモコンで操作できる内容 |
|-------------|------------------|---|
| 後押し優先 (無表示) | 消灯 | 標準リモコン、集中リモコンの両方から操作でき、後から操作した内容で運転します。 |
| センター | 点灯 | 運転/停止のみ操作できます。 |
| 運転禁止 | 点滅 | 操作できません。 |

この標準リモコン以外に「ウイークリータイマー」や「集中管理リモコン」などと併用した応用制御については各リモコンに付属する説明書をごらんください。

操作部

各スイッチを押し希望の運転を選択します。

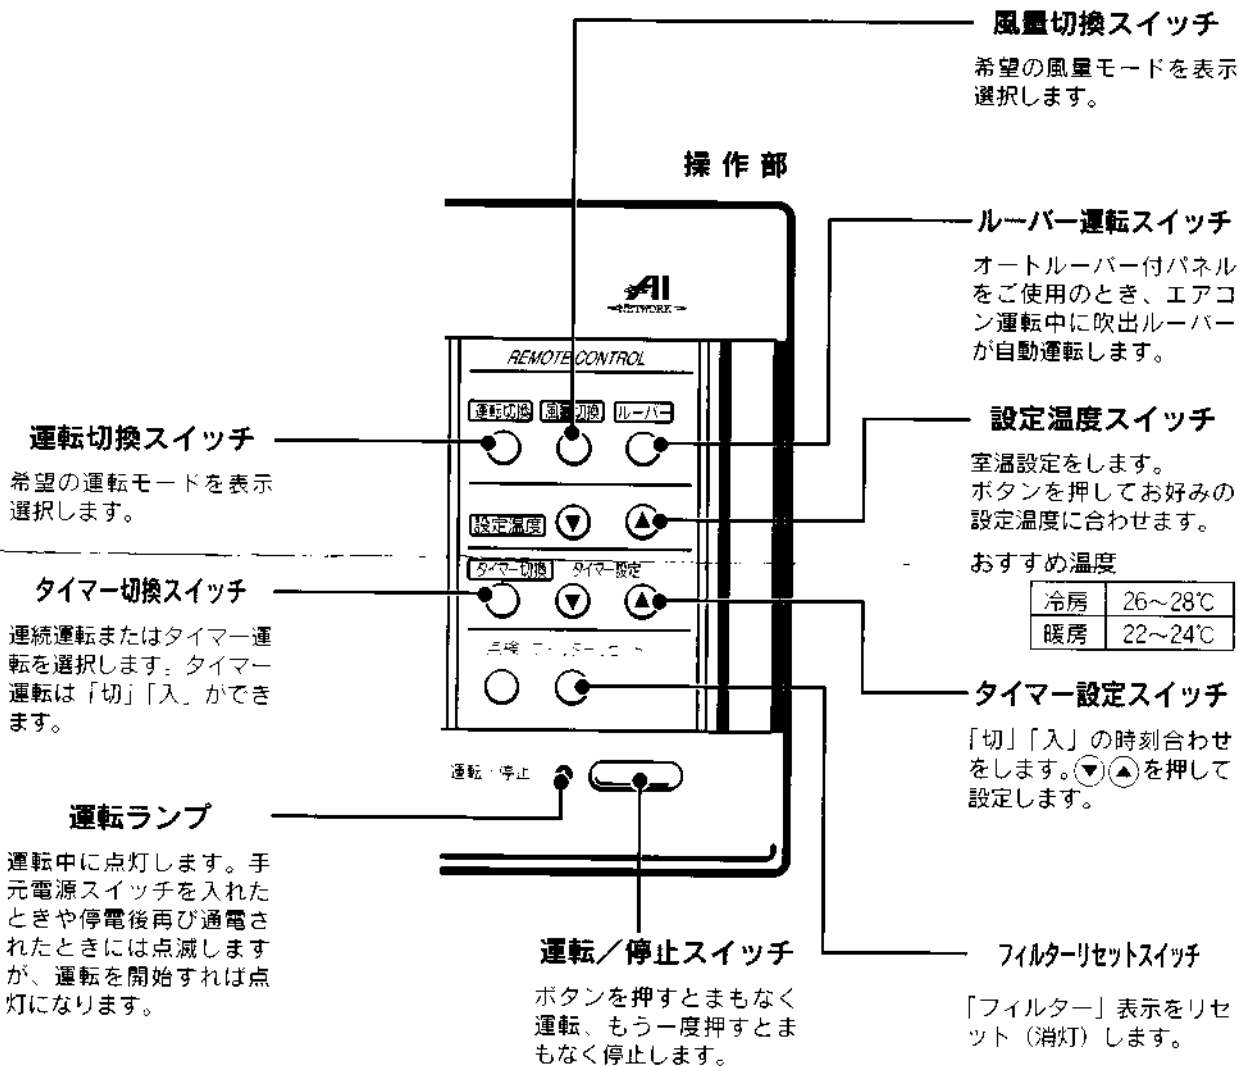


お願い

- 運転を停止すると運転ランプと運転・ルーバー表示は消え、他の表示はそのまま残ります。
- 点検スイッチは点検チェックに使用します。通常は操作しないでください。

正しい使いかた

準備

手元電源スイッチを入れると 運転ランプ(赤) が点滅します。

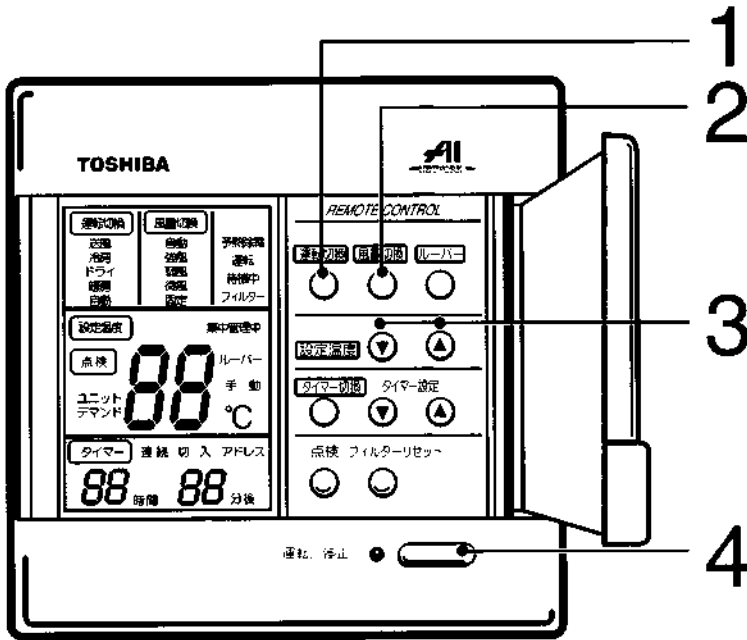


お願い


- 使用期間中は手元電源スイッチを切らないでください。
- 長時間停止後運転を始めるときは、12時間以上前に手元電源スイッチを入れてください。

運転

1 運転切換で運転の種類を選ぶ

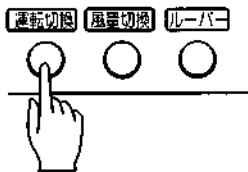

ボタンを押すたびに

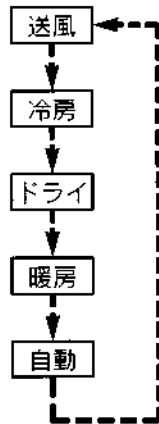

と表示が変わります。



冷暖フレックスマルチとしてお使いの場合と、一部の機種で「自動」が表示されます。

機種により「ドライ」を表示しないものがあります。

- 暖房運転時にお部屋の温度が設定温度に達して、室外機が停止しているときには超微風となり風量が極端に小さくなります。また、除霜運転中は冷風が出ないようにするため送風機が停止し、予熱除霜表示がでます。

2 風量切換 を押し風量を選ぶ


ボタンを押すたびに

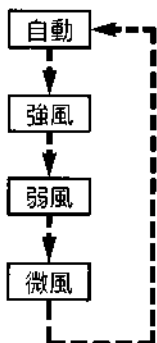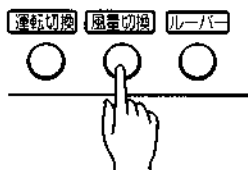

と表示が変わります。

- **自動** では室温によって風の強さがかわります。
- ドライ運転時は「自動」を表示し、風量は微風となります。
- ダクトタイプの室内ユニットをお使いの場合は「固定」を表示し、風量の切り換えはできません。


3 設定温度 を押して設定温度を決める

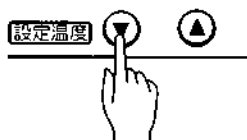

おすすめ温度

| | |
|----|--------|
| 冷房 | 26~28℃ |
| 暖房 | 22~24℃ |

4 運転/停止 を押す

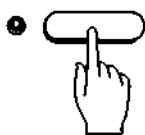

運転ランプが点灯し運転を開始します。

暖房のとき


- 室内ファンは停止したままで3~5分間予熱運転した後、温風を吹き出します。

冷房のとき

- 約1分後に運転を開始します。

停止

運転/停止 を押す

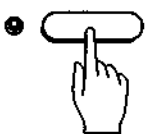

運転ランプが消え運転を停止します。

- 暖房運転の場合は停止後30秒ほど送風運転を続ける場合があります。
- 停止後再運転するときは、機械保護のため約3分間運転しません。
- 運転を停止すると運転ランプとルーバー表示は消え、他の表示はそのまま残ります。

タイマー運転をしたいとき

タイマー運転中は残時間を表示し、1分間単位でカウントします。

タイマー時間は10分から60時間まで10分単位で設定可能です。

- 1回ずつ押すと10分単位で変わり、押し続けると1時間単位で変わります。

準備 手元電源スイッチを入れる

設定のしかた


希望のタイマー時間を設定し、**運転/停止** ボタンを押します。

- 運転ランプ (赤) が点灯し、タイマー運転に入ります。

連続

タイマー切換 を押して連続に合わせます。

- 連続して運転を続けます。

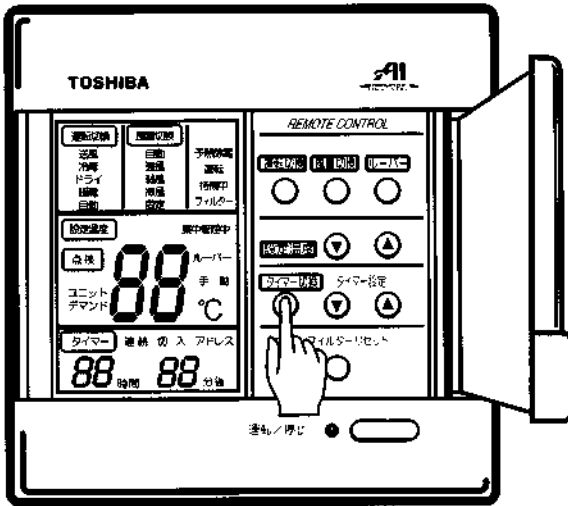

切タイマー (運転→停止)

タイマー切換 を押して「切」にし、**タイマー設定** を押して時間を設定します。

- 時間がくると運転を停止します。

(例)




入タイマー (停止→運転)

タイマー切換 を押して「入」にし、**タイマー設定** を押して時間を設定します。

- 時間がくると運転を始めます。

(例)

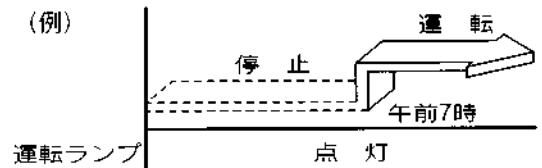

停止

運転/停止 ボタンをもう一度押す。

- 設定した時間が経過していても運転ランプが消えて運転を停止します。
「切」「入」設定時間はそのまま記憶されます。

解除

タイマー切換 を押す。

- 「切」「入」の表示が消えます。

変更

希望のタイマー時間に再度設定し **運転/停止** ボタンを押す。

- 運転ランプ(赤) が点灯し、タイマー運転に入ります。